





灵江工控

LBOX-AGV

使用手册

深圳灵江计算机技术有限公司版权所有

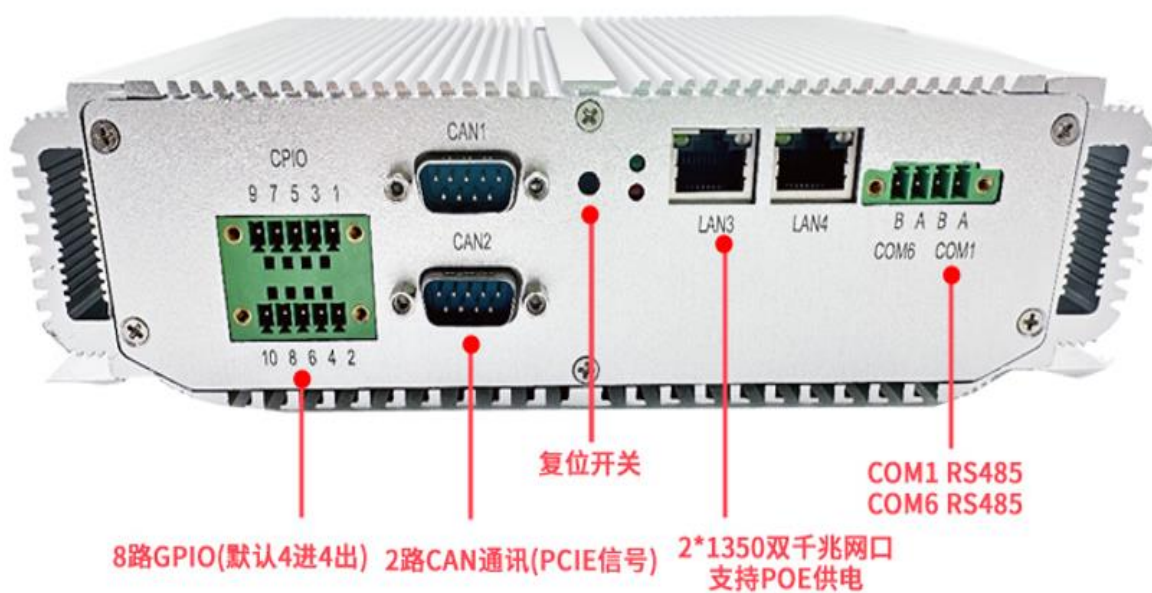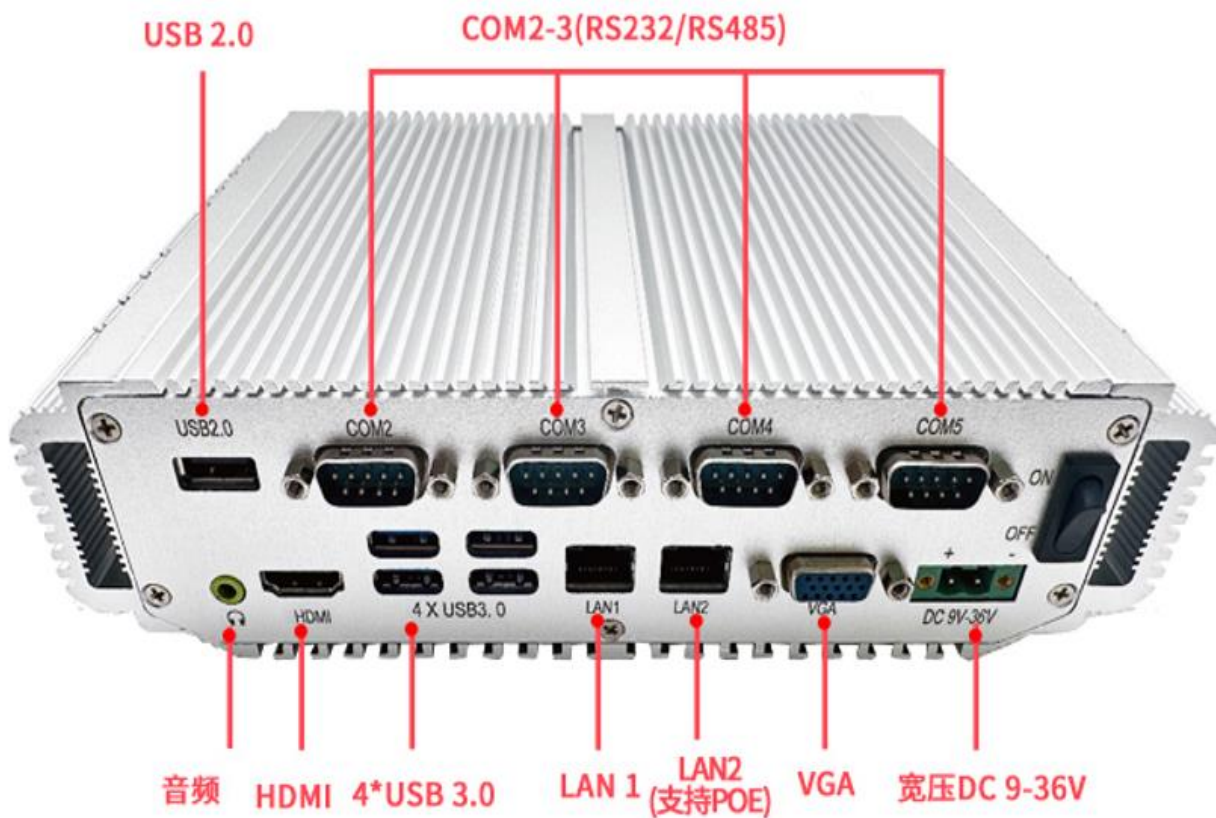

标配尺寸规格：(234mm * 151mm * 60mm 单位：毫米)



主机可选CPU型号

酷睿13代	I5-1335U：最高睿频：4.6GHz 十核十二线程/TDP：15W， MTP：55W	2*HDMI + 1*VAG (支持独立3显)
	I7-1355U：最高睿频：5.0GHz 十核十二线程/TDP：15W， MTP：55W	

酷睿11代	I5-1135G7 主频2.4G 睿频4.2G（四核八线程）	1*HDMI + 1*VAG (支持独立2显)
	I7-1165G7 主频2.8G 睿频4.7G（四核八线程）	
酷睿10代	I7-10510U 主频1.8G 睿频4.9G（四核八线程）	
赛扬系列	赛扬10代： 5205U 主频1.9G（双核双线程）	
	赛扬12代： J6412处理器（四核四线程） CPU主频：2GHz 最高睿频：2.6GHz	

版本
2024年 09月
修订：A0

版权保护及声明

本手册为深圳灵江计算机技术有限公司的知识产权，内容受版权保护。未经许可不得以机械的、电子的或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写此手册，但我们对本手册的内容不保证完全准确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。
对于任何安装、使用不当而导致的直接的、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向销售人员了解好产品的配置是否满足您的要求。

阅读说明

此手册中所插图片、图标和表格为相应接口、功能的辅助说明，产品以实物为准。

产品质保（一年）

从购买之日起，我公司提供一年的产品质保，但对未经我司允许而擅自维修过的产品并不进行品质保修。我公司对于不正确的使用、自然灾害、错误安装产品导致的问题有免责权利。
如产品出现故障，在质保期内我们提供免费维修或更换服务。对于过保产品，我们将会酌情收取材料费、人工服务费用。请联系您的销售人员了解详细情况。

如果您认为您购买的产品出现了故障，请遵循以下步骤：

- 1、收集您所遇到的问题的资讯（例如：CPU主频、使用的产品及其它软件、硬件），请注意品质保证。
- 2、致电联系我司售后工程师，描述故障现象，并借助此手册和与产品有关的任何说明资讯来解决问题。
- 3、如果您的产品被诊断发生故障，请您寄回我公司，我们尽快地进行故障产品的维修。
- 4、请仔细地包装故障产品，并在包装中附上清楚的故障现象文字描述以便我们准确的进行维修。
- 5、我们将在1~5个工作日内寄回产品，并在包装中附上完整的产品故障诊断结果。

符合性声明

CE FCC ROHS

本产品符合以遮罩电缆进行外部接线的环境规格标准。建议用户使用遮罩电缆，此种电缆可从自行购买。本产品通过CE环境规格检测，测试条件之一是在工业环境中进行产品操作，为了使产品免受ESD（静电放电）和EMI泄露造成的损害，强烈建议用户使用符合CE标准的工业产品。根据FCC条例第15款，本产品已经通过检测并被判定符合B级数位产品标准，这些限制旨在为运行环境下的系统操作提供合理保证，使其免受有害干扰。本产品在使用中会产生和发射无线电频率能量，如果没有按照此手册说明正确安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。但即使按照手册说明进行安装和使用，也不能保证不会产生干扰。若本产品曾对无线电或电视信号接收产生有害干扰，用户可通过开关设备进行确认。当本设备产生有害干扰时，用户可采取下面的措施来解决干扰问题：

- 1) 调整接收天线方向或位置
- 2) 增大本设备与接收器之间的距离
- 3) 将本设备的电源接头插在与接收器使用不同电路的电源插座
- 4) 若需技术支援，请咨询技术人员

技术支持与服务

想了解更多的产品信息及关注产品更新，请访问我司官方网站了解并下载相关资料。<http://www.ling-jiang.com/>

用户若需要技术支持，请与我公司技术人员联系（电话：0755-23448870-8016）。进行技术咨询，请告知我司技术人员以下信息：

- 1) 产品名称及型号
- 2) 用户单位名称
- 3) 您所咨询的技术内容或者使用产品的故障现象描述

产品介绍

LBOX-AGV是灵江工控自主研发的新一代无风扇工控主机。本产品采用整机铝合金散热。

产品采用纯工业计算机主板，工控机内部结构整齐紧密无电缆结构，适用于车载行业、耐高温等恶劣工业环境中的使用。产品支持9-36V供电，可在零下40度至高温80度的环境中长时间稳定运行。LBOX-AGV最大体积为 234 * 151 * 60 mm，净重量2.7kg，产品设计方案较灵活方便，本公司可以根据用户的需求全方位定制，提供用户最满意、最适用的产品。

应用领域：工业控制、工业自动化、机器人、物联网关、边缘计算、机器视觉、AGV/AMR等。

产品支持win7/10/11/Linux/银河麒麟等主流系统。产品接口丰富，标配4个千兆网口，6个串口（其中1个RS485），VGA与HDMI独立显示（酷睿13代CPU可支持独立3显示），4*USB3.0、2路CAN通讯。产品标配8G内存，硬盘标配120G固态硬盘，可选250G、500G、1T等容量（M.2 NVME协议硬盘），产品标配铝合金银白色机壳。

供电使用注意事项

- 1、在连接电源前，请确认 12V、GND 定义是否连接正确，注意用电安全
- 2、建议使用电源适配器，功率不低于120W (例如: 12V10A、24V5A)
- 3、若使用开关电源，请务必将开关电源绝缘隔离。

调试步骤：

1. 将产品放置在平整的工作台上，检查各接口处是否有杂物。
2. 将电源线的母型接头连接至产品的DC接口。
3. 将电源线的3针公型接头连接至电源插座。
4. 用VGA转接线将显示器与工控机连接。
5. 按下工控机上的触摸开关即可开机。
6. 将键盘和鼠标连接至电脑的USB接口。
7. 手动检查产品的内存、硬盘、系统等是否和订购的要求一致。
8. 将需要运行的应用软件装到电脑上进行调试运行。
9. 运行一段时间后，如产品无异常则可以直接安装使用；如在调试中发现异常请先检查排除软件与硬件是否匹配，如确认属产品硬件的问题，可以联系厂家技术服务（0755-23448870-8016）。

安装指南：

1. 安装前，请先熟悉产品的结构图纸及所选用的安装方式与产品是否匹配。
2. 产品出厂不配各种安装架和安装使用的配件、螺丝等。


因产品实物与图纸有误差，建议实际安装以收到实物为准。

使用说明：

1. 请仔细阅读此用户手册并妥善保存此用户手册以供日后参考。
2. 调试安装前确保此设备放置在可靠的平面上，意外跌落可能会导致损坏外观。
3. 连接此设备到电源插座前，请确认电源插座的电压是否符合要求。
4. 请将电源线布置在人员不易绊到的位置，并不要在电源线上覆盖任何杂物。
5. 如果长时间不使用此设备，请将其同电源插座断开，避免设备被超标的电压波动损坏。
6. 此设备采用铝合金拉丝材质，使用过程中请勿用尖锐的东西接触产品以防刮伤。
7. 如有尘埃、水滴和杂物掉落接口，请及时小心清除以防影响使用效果。
8. 用湿抹布清洗设备前，请从插座拔下电源线，请不要使用液体或支渍喷雾剂清洗设备。
9. 请不要在过度潮湿的环境中使用此设备。
10. 请不要自行打开设备，为了确保您的安全，请由经过专业认证的工程师来打开设备。
11. 此设备机壳上有缝隙，请不要让任何液体流入孔内，以免主板短路引起火灾或设备损坏。
12. 请不要把设备放置在超出我司产品标准的环境温度范围，即不要低于-40 度，或者高于 75 度。
13. 用户如更换电源供电方式，请提供与我司产品规格相配的电源及供电方式，注意供电电压不能超过我司产品的标准范围，否则可能会损坏设备。
14. 定期检查设备的电源接口、网口、串口、USB 接口、VGA 接口等是否松动。
15. 用户在使用此设备连接其他设备时，串口、USB、VGA 等接线插拔要小心，以防过度用力损坏接口。
16. 在此设备上安装 4G/5G卡、WIFI 模块接通天线时，需先关机断开电源。
17. 当此设备正在运行时机壳温度过高切勿用手去触摸机壳。
18. 使用过程中如发生不确定的异常现象时，切勿擅自拆机维修，要及时联系技术人员来解决。

DC 电源供电

DC Connect			
针脚	信号名称	针脚	信号
1	+ 12V	2	GND -

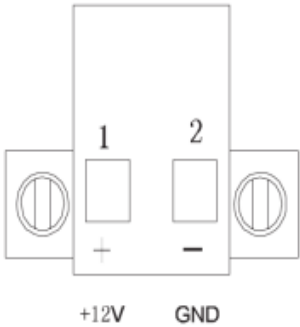


工控机采用 2Pin 凤凰端子电源供电口，左边为正极(靠 VGA)，右边为负极 连接电源前请注意正极.

网络

产品标配有4个千兆网口，可连接外部网路设备. 4个千兆网口采用英特尔芯片组, 支持网络引导启动和网络唤醒功能. RJ-45 以太网接口两侧共有两盏状态指示灯

左一链路状态指示灯

右一数据传输指示

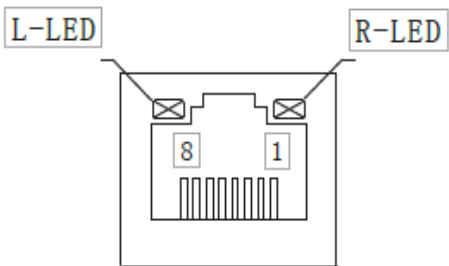


LAN1-2	
针脚	信号名称
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	MDI2+
5	MDI2-
6	RX-
7	MDI3+
8	MDI3-

网络状态	左 (LILED) 双色 (橙/绿色)		右 (ACTLED) 单色 (黄色灯)	
活动描述	已连接状态指示灯		活动状态指示灯	
	绿色	橙色	数据传输	无数据传输
1000M		常亮	闪烁	灭
100M	常亮		闪烁	灭
10M	灭	灭	闪烁	灭


显示接口（工控机标配1个HDMI、1个VGA接口，仅酷睿13代支持2*HDMI）

HDMI显示接口

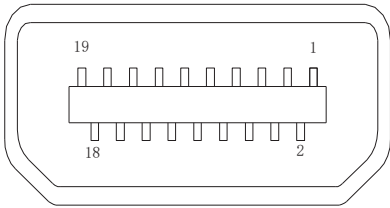

HDMI Connect			
针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	TMDS Data 2+	2	TMDS Data 2 shield
3	TMDS Data 2-	4	TMDS Data 1+
5	TMDS Data 1 shield	6	TMDS Data 1-
7	TMDS Data 0+	8	TMDS Data 0 shield
9	TMDS Data 0-	10	TMDS clock+
11	TMDS clock shield	12	TMDS clock-
13	CEC	14	Reserved
15	SCI	16	SDA
17	DDC/CEC Ground	18	+ 5V
19	Hot Plug Detect		

VGA显示接口

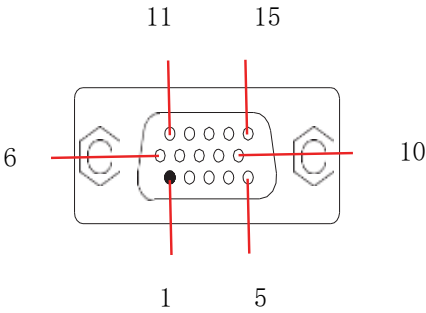

VGA Connect			
针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	RED	2	GREEN
3	BLUE	4	NC
5	GND	6	GND
7	GND	8	GND
9	+ 5V	10	GND
11	NC	12	DDCD_ATA
13	HSYNC	14	VSYNC
15	DDC_CLK	16	

- a. 产品出厂不配显示转接线和显示接口的其他设备，用户需要时需自购.
- b. 产品出厂默认VGA单显，如用户需要用到多显时，需安装相应驱动, 并在Bios里面设置多显功能. 如无法设置或者操作失误的请联系售后服务电话0755-23448870-8016
- c. 产品主板芯片支持VGA与HDMI双显，将需要显示的连接设备插上机器的显示接口再启动机器即可以显示

串口

工控机COM1标配1个RS485




针脚	信号定义	
1	TXD -	B
2	TXD +	A
COM1与COM6（RS485）		

串口 COM2~COM5 ： RS232（工控机出厂默认标配5个DB9针的RS232接口）

- 1. 产品出厂不配串口连接线和其它串口设备，用户需要自购.
- 2. 连接串口时需断开工控机和其它周边设备的电源.
- 3. 将串行设备的介面电线连接至工控机的串口上，将介面电线的另一端连接至串行设备上，然后拧紧螺丝.

选配(须加费用)：


- 1. COM2~COM5默认RS232，如需改RS485，出厂将调为RS485模式。选择DB9针式串口的第2针(+) 和第3针(-) 来接线
- 2. 如用户的使用环境震动比较强烈的情况，可以选择航空接头式的串口. 用此接头需要订购时选定将修改机壳

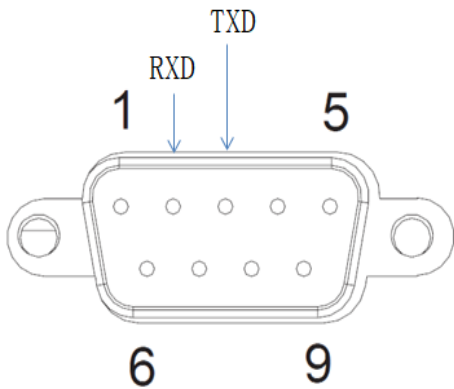

DB9接口
2针脚对应： RXD
3针脚对应： TXD

管脚	信号名称
	RS232
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI


CAN通讯

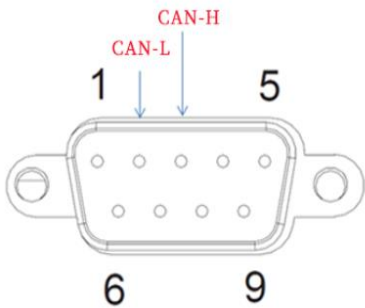

DB9接口
2针脚对应： CAN-L
3针脚对应： CAN-H

CAN	
针脚	定义
1	NC
2	CAN-L
3	CAN_GND
4	NC
5	NC
6	CAN_GND
7	CAN-H
8	NC
9	NC

GPIO （产品主板提供1个10接针的8位GPIO（4进4出），如用户需要GPIO功能时可以订购前选定）

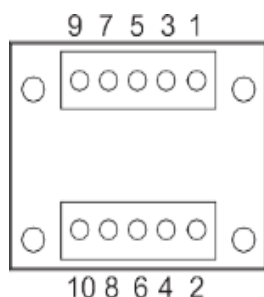

GPIO相关开发资料
请联系公司
FAN工程技术人员

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	GP72	2	5V
3	GP71	4	GND
5	GP70	6	GP87
7	GP84	8	GP86
9	GP85	10	GPA5

其他选配


加配4G/5G模块/wifi模块

- 产品主板提供1个标准的MPCIE接口和1个M.2 WIFI接口.
- 如用户需要到4G/5G上网功能、wifi可在订购前选定，产品出厂前将加配此功能，并配有信号天线. 4G功能可选用联通或者电信，出厂将配相应的模块和驱动
- 如需要GPS功能时，可选定同时兼容4G与GPS的模块.
- 如需要蓝牙功能时，可选定同时兼容wifi与蓝牙的模块.
- 信号天线可选2m长的吸盘天线和直杆短天线.
- 装取4G/5G卡时需打开机壳背面的SIM卡位挡板






机箱拆装

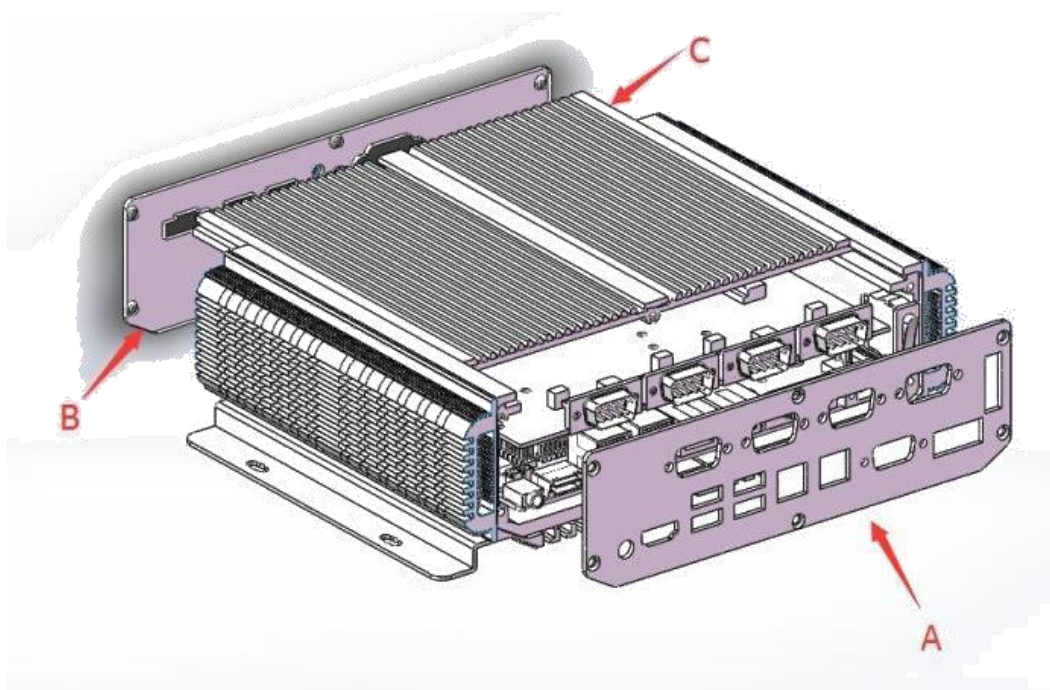

◆ 硬盘设置

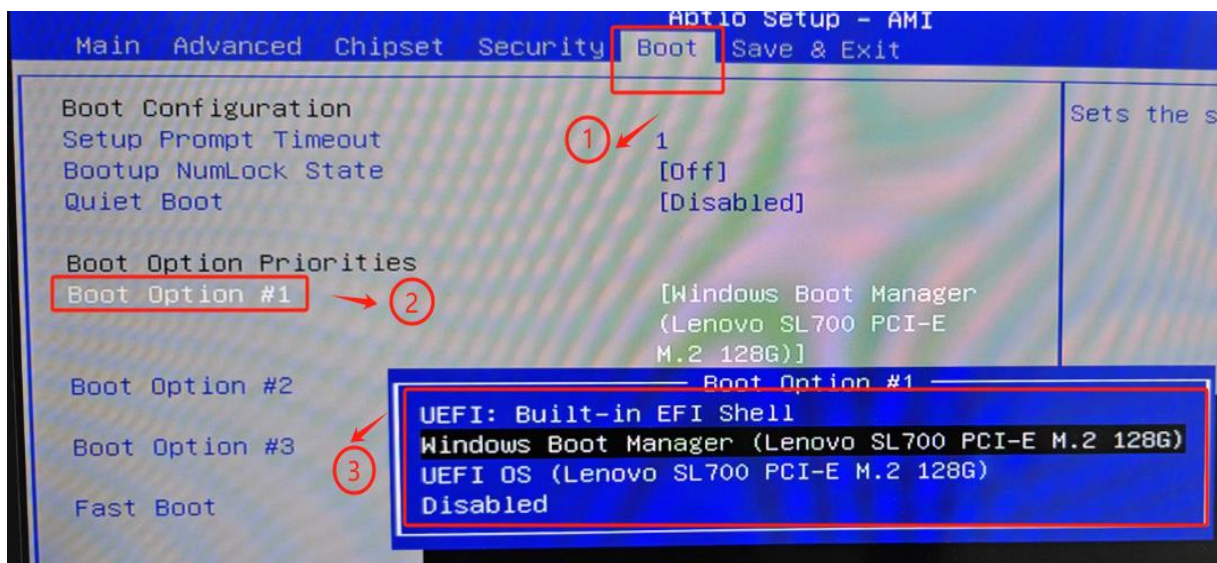

系统安装

用U盘安装原版windows系统大概步骤：

- 1). 下载U盘启动盘制作软件，制作启动盘。
- 2). 下载windows原版系统镜像文件，下载后解压备用。可以放在优盘里，也可以放在电脑非系统盘里。
- 3). 开机进入bios设置，设置为优先从优盘启动。bios的进入和设置方法见此手册《常见功能设置》。
- 4). 插上优盘，启动电脑，进入启动盘操作界面，之后比较复杂，建议到大白菜等网站查看安装原版系统详细教程。
- 5). 系统安装完成之后需要安装驱动，最简单的方法是使用驱动精灵等软件自动安装驱动，可以先下载驱动精灵离线版备用，以防系统重装后没有网卡驱动上不了网，而无法继续进行。
- 6). 这时系统会有一些漏洞（bug）要进行修补，驱动精灵，360安全卫士等都能自动检测并修补。
- 7). 安装完毕。再装一些自己常用的软件就可以了。